


ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС ELARI REDSTORM TURBO

Руководство пользователя

Модель: EVC-032X

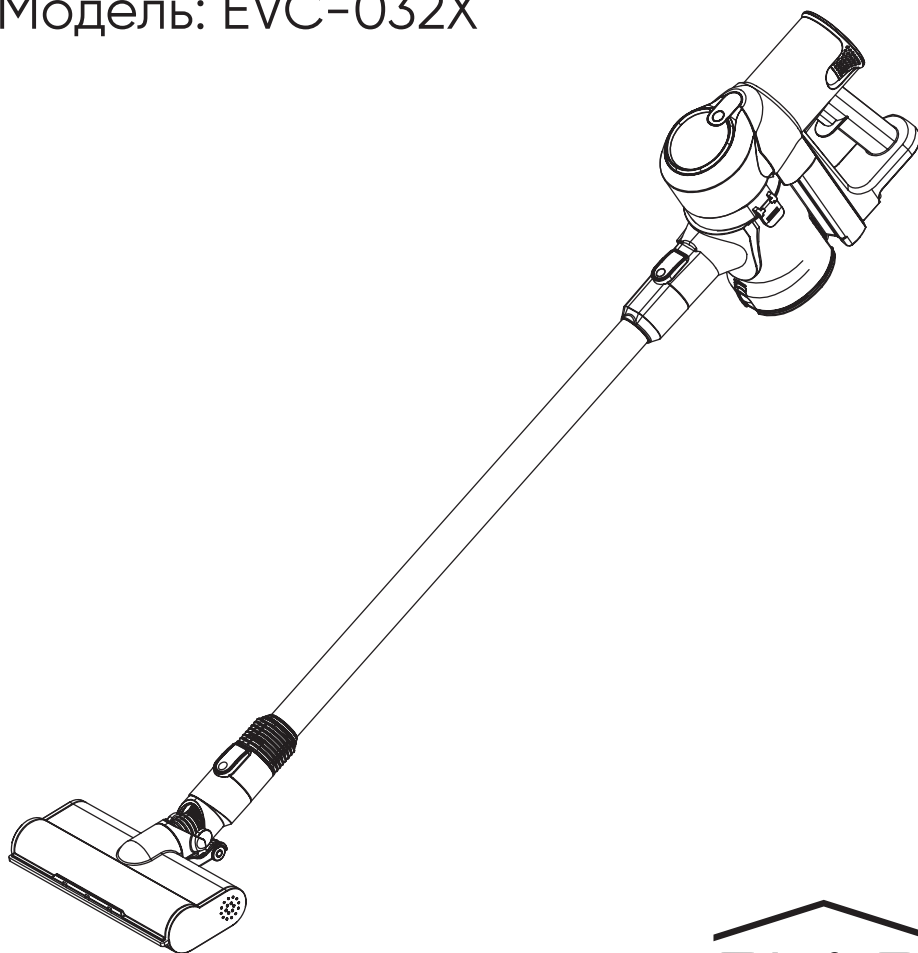

ELARI
HomeTech

Поздравляем с покупкой пылесоса ELARI!

Надеемся, вам понравится наша продукция, и вы продолжите выбирать её в будущем. Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство.

Назначение и область применения:

Данное устройство предназначено для уборки помещений. Допускается использовать его только в бытовых целях и только в помещениях в соответствии с данным руководством.

Оглавление

Техника безопасности.....	2
Комплектация.....	5
Устройство модели	6
Перед началом эксплуатации.....	7
Зарядка аккумулятора.....	7
Использование пылесоса	7
Чистка и уход	8
Установка настенного крепления.....	10
Технические характеристики	10
Возможные неисправности.....	11
Обязательная информация.....	12

Техника безопасности

- Производитель/импортёр не несут ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации данного устройства.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к вашей электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с напряжением питания устройства (см. технические характеристики).
- Подключайте устройство только к розеткам, имеющим заземление — это

обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.

- Выключайте устройство из розетки во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.
- Используйте устройство только по назначению. Использование устройства в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и краями мебели.
- Для зарядки аккумуляторной батареи устройства разрешается использовать только сетевой адаптер, входящим в комплект поставки.
- Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замена, во избежание опасности, должна производиться в авторизованных сервисных центрах.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в моторный отсек устройства.
- Не закрывайте всасывающие отверстия. Блокировка всасывания воздуха может привести к повреждению двигателя.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром взрослых для недопущения игры с устройством.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра ELARI. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- После окончания зарядки аккумулятора отключайте зарядное устройство от электросети.
- Не оставляйте подключённое к электросети устройство без внимания.
- Оберегайте аккумулятор от падений. Это может привести к получению травмы или повреждению аккумулятора.

- Не кладите никаких предметов в отверстия. Не используйте устройство с заблокированными отверстиями; Пыль, ворс, волосы могут уменьшить силу всасывания и привести к поломке устройства.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и остальные части тела подальше от отверстий и движущихся частей устройства.
- Не всасывайте горячие предметы, например, сигареты, спички, пепел. Это может привести к возгоранию устройства.
- Будьте особенно осторожны при уборке на лестнице – есть риск падения.
- Не используйте пылесос без установленного фильтра-пылесборника.
- Не используйте устройство в иных целях, кроме описанных в руководстве пользователя.

Запрещена эксплуатация устройства в следующих случаях:

- Запрещается погружать устройство и турбощётку в воду или под струю воды.
- Запрещается использование устройства при любых неисправностях.
- Запрещается эксплуатация устройства с видимыми повреждениями на корпусе или шнуре электропитания, после падения или при возникновении неполадок в работе. При возникновении любых неисправностей отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается эксплуатация устройства в помещениях с повышенной влажностью – существует опасность короткого замыкания и выхода из строя двигателя.
- Запрещается эксплуатация устройства на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Запрещается эксплуатация устройства вблизи токсичных и легко воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ (краски, растворителя и т. п.) или горючей пыли. Существует опасность взрыва или пожара.
- Запрещено подносить всасывающую насадку к любым участкам тела или одежды. Неосторожное обращение может привести к серьезным травмам.
- Запрещено всасывать раскаленную или остывшую золу, угли, а также непогашенные окурки от сигарет, тлеющий или горящий мусор. Засорение может привести к возгоранию.
- Запрещено всасывать любые жидкости, а также убирать влажные поверхности – мокрые полы или ковры. Попадание влаги внутрь может

привести к серьезной поломке пылесоса.

- Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей (тонеров) копировальных аппаратов и принтеров, муку и другие мелкодисперсные сыпучие вещества, а также строительную пыль, частицы штукатурки, гипса, бетона или цемента. Существует опасность засорения фильтров или повреждения двигателя.
- Запрещено всасывать острые предметы: гвозди, битое стекло и т. п., это может привести к повреждению пылесборника и фильтров устройства.


Примечание: Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

Комплектация

Пылесос	1 шт.
Съёмный аккумулятор	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Трубка-удлинитель	1 шт.
Турбощетка	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Насадка для влажной уборки	1 шт.
Насадка для ламината	1 шт.
Насадка для ковровых покрытий	1 шт.
Настенное крепление	1 шт.
Комплект крепежных элементов	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Устройство модели

Схема №1

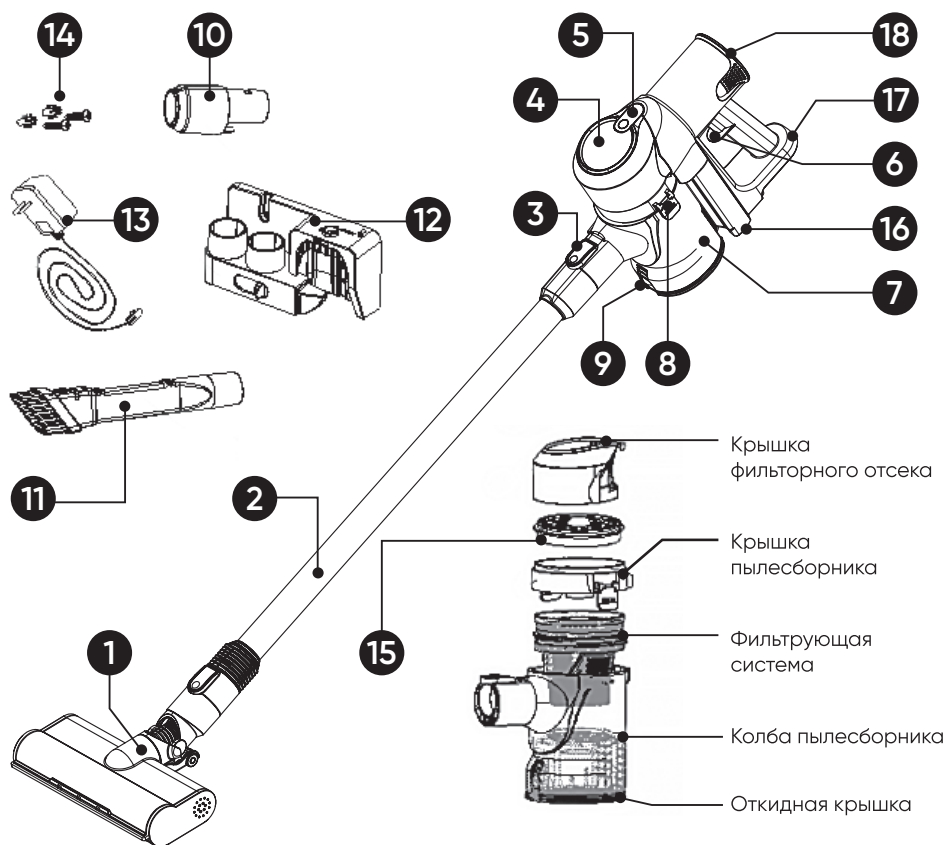


- 1** Турбощетка **2** Трубка-удлинитель **3** Кнопка отсоединения трубки удлинителя **4** Индикатор заряда батареи **5** Кнопка отсоединения фильтрного отсека **6** Кнопка включения **7** Контейнер-пылесборник **8** Двухсторонние крепления контейнера-пылесборника **9** Кнопка открытия крышки контейнера-пылесборника **10** Соединительный переходник **11** Щелевая насадка **12** Настенное крепление **13** Сетевой адаптер **14** Шурупы для крепления **15** Моторный фильтр **16** Аккумуляторная батарея **17** Разъем для зарядки **18** Фильтр тонкой очистки HEPA H13

* Изображение на картинке схематично и предназначено для указания расположения основных частей устройства и органов его управления. Изображение может отличаться от реального вида устройства.

Перед началом эксплуатации

- Достаньте устройство и его комплектующие из коробки и удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Соберите устройство согласно Схеме №2.
- Полностью размотайте шнур электропитания зарядного устройства.
- Перед использованием проверьте состояние вашей электророзетки (удлинителя, проводки и пр.)
- Полностью зарядите аккумуляторную батарею (полное время зарядки см. в технических характеристиках).

Схема №2

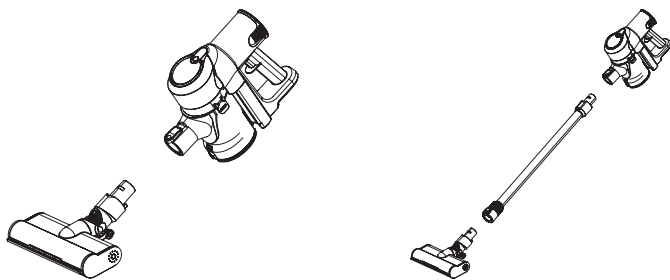

Зарядка аккумулятора

Перед началом использования устройства следует полностью зарядить аккумулятор. Если индикатор уровня заряда аккумулятора указывает самый низкий уровень и мигает, аккумулятор необходимо зарядить. Для зарядки необходимо использовать только сетевое зарядное устройство, входящее в комплект.

- Выключите пылесос и подключите зарядное устройство к аккумулятору. Сетевой шнур сетевого адаптера должен быть полностью размотан.
- Во время зарядки использование пылесоса невозможно.
- Во время зарядки индикаторы уровня заряда аккумулятора мигают. После окончания зарядки индикаторы прекращают мигать — аккумулятор полностью заряжен.

Примечание: Пылесос не функционирует во время зарядки аккумулятора.

Использование пылесоса

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед его включением.

- Соберите устройство, зарядите полностью аккумуляторную батарею.
- Перед использованием убедитесь в том, что части устройства не имеют видимых повреждений, сколов и других дефектов. Убедитесь в правильной установке всех компонентов и фильтров устройства.
- Нажмите на кнопку включения (см. Схема №1).
- Устройство начнёт работать в стандартном режиме (1-я скорость). Можно начинать уборку помещения. Кнопку включения можно отпустить.
- Для переключения устройства в турборежим (режим максимальной мощности) необходимо нажать кнопку включения ещё раз (2-й раз). Устройство перейдёт в турборежим. Последующее нажатие (3-й раз) кнопки включения приведёт к выключению устройства.

Чистка и уход

Чтобы обеспечить длительный срок службы устройства, необходимо после каждого использования очищать контейнер-пылесборник от накопившегося мусора. Также необходимо inspectировать и прочищать следующие части пылесоса: турбощётку, насадки, трубу-удлинитель, моторный фильтр, выходной фильтр (при наличии) от пыли, мусора и иностранных предметов.

- Выполняйте чистку устройства только при отключенном питании от электросети.
- Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц.
- Убедитесь в правильности установки всех элементов, прежде чем возобновлять использование пылесоса.
- Загрязнение фильтров может быть причиной снижения силы всасывания устройства.
- При работе устройства фильтры должны быть чистыми и сухими. Работа устройства при влажных фильтрах запрещена и может быть причиной выхода устройства из строя.

Очистка контейнера-пылесборника:

- Поднесите пылесос к мусорному ведру.
- Нажмите кнопку фиксатор крышки контейнера-пылесборника (Кнопка №9 см. Схему №1) – откроется откидное дно контейнера-пылесборника и мусор упадёт вниз из контейнера.

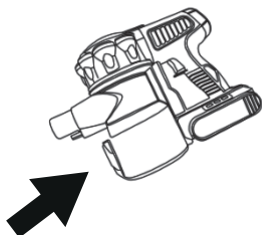


Рис. 1

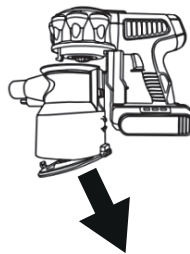


Рис. 2

Очистка фильтра двигателя:

- Отсоедините трубу-удлинитель от устройства (см. Схема №1)
- Нажмите кнопку отсоединения фильтрного отсека, находящуюся на верхней части устройства (Кнопка №5 см. Схему №1)

Двигатель с аккумуляторной батареей отсоединится от фильтрного отсека.

- Поднимите двухсторонние крепления контейнера-пылесборника вверх (Крепления №8 см. Схема №1) и отсоедините фильтрный отсек от контейнера-пылесборника
- Поверните верхнюю часть против часовой стрелки, чтобы надпись OPEN совместились с указателем и снимите верхнюю часть.
- Потяните вверх HEPA-фильтр и снимите его для последующей очистки с двух сторон. Очистите фильтр и верните его на место.

Сборка устройства производится в обратной последовательности.

- Периодически промывайте впускной HEPA-фильтр под струей воды, полностью просушите его перед повторным использованием.

Примечание: Фильтр должен быть сухим. Мокрый фильтр может привести к поломке двигателя устройства.

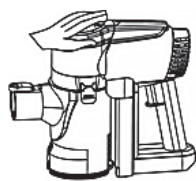


Рис. 3.1

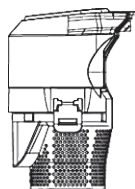
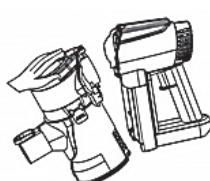


Рис. 3.2



Рис. 3.3

Очистка турбощётки:

- Отсоедините турбощётку от устройства.
- Переверните турбощётку, сдвиньте защёлку крепления в сторону, находящуюся с одного края щётки (см. Рис.4).
- Аккуратно достаньте щётку из паза. См. Рис.5.
- Очистите щётку от находящихся на ней пыли, мусора и волос.
- При обратной сборке убедитесь, что щётка корректно встала в пазы ведущего вала, находящегося с торца щётки.

- Установите пластмассовое крепление на место.

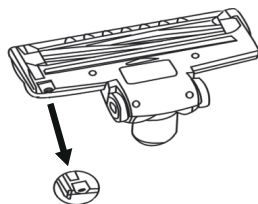


Рис. 4

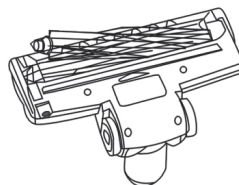


Рис. 5

Установка настенного крепления

Примечание: Настенное крепление следует устанавливать на твердую бетонную стену. В случае установки крепления на стену из дерева или сухой штукатурки устройство может упасть.

1. Настенное крепление следует установить на вертикальную поверхность таким образом, чтобы его верхние отверстия находились на высоте не менее 110 см от пола.
2. Используя настенное крепление в качестве шаблона, разметьте отверстия для шурупов.
3. Используя сверло диаметром 6 мм, просверлите отверстия глубиной не менее 50 мм и вставьте в них входящие в комплект поставки дюбели.
4. Закрепите настенное крепление на стене с помощью входящих в комплект поставки шурупов.
5. Установите пылесос в настенное крепление.

Технические характеристики

Модель	EVC-032X
Потребляемая мощность, Ватт	250
Мощность всасывания, кПа	до 9-10 (станд)/до 20-22 (турбо)
Кол-во режимов	2
Турбо режим	есть
Тип двигателя	инверторный
Объем контейнера, л.	0,6
Уровень шума, дБ	< 75
Емкость аккумулятора, мАч	2200, 22.2 В
Время заряда батареи, ч.....	до 6

Время работы (стандартный режим/
 турбо режим), миндо 30-35/до 15
 Подсветка зоны уборки есть
 Моторный фильтр есть
 HEPA фильтр (выходной)..... есть
 Защита от перегрузки есть
 Отключение при перегреве есть
 Отсоединяемый портативный пылесос есть
 Съёмная батарея есть
 Крепление на стену есть
 Насадки..... щелевая, турбощетка, для важной уборки
 Длина сетевого шнура, м до 1,5
 Напряжение для зарядки батареи 220-240 В, 50 Гц
 Вес пылесоса без насадок, кг 1,5

Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Двигатель не работает	Батарея разряжена	Зарядите батарею
Уменьшилась сила всасывания или устройство издает сильный шум	• Полностью заполнен контейнер-пылесборник • Загрязнены моторный и выходной фильтр • Засорён воздухоканал турбощётки, мусор на турбощётке • Низкий заряд батареи	• Очистите контейнер-пылесборник • Очистите моторный и выходной фильтры • Очистите воздуховоды и турбощётку от мусора • Зарядите батарею
Время работы не соответствует заявленному	• Недостаточное время зарядки • Батарея не держит заряд	• Полностью зарядите батарею • Со временем батарея теряет ёмкость – замените батарею на новую

Обязательная информация

- Технические характеристики устройства и комплект поставки могут отличаться от приведённых в настоящем руководстве вследствие модернизации устройства.
- Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления.
- В случае обнаружения неисправности и необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI



Телефон поддержки 8 (800) 500-5600

Узнайте больше об использовании наших продуктов, адреса Авторизованных Сервисных Центров на сайте поддержки: help.elari.net. На сайте вы можете оставить заявку в службу поддержки или напишите нам письмо: support@elari.net

Изготовитель: Сучжоу Су-Вак Электрик Мотор Ко., Лтд.,
Но.338 Донгсин Роуд, Сукоу таун, Вужонг Дистрикт, Сучжоу, Джиангсу, Китай
Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни» Россия,
119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21,
+7 (495) 540-4266.

Гарантия: 1 год.

Срок службы: 2 года.

Дата производства: см. на упаковке.

Сделано в Китае.

После окончания срока службы утилизируйте устройство отдельно от обычных бытовых отходов. Пылесос следует сдать в специализированные пункты приема электронного оборудования. Для получения информации о месте и способе утилизации отходов обратитесь к местным органам власти.

