


УМНЫЕ ВЕСЫ ELARI SMARTSCALE

МОДЕЛЬ: SCL-BT1W

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

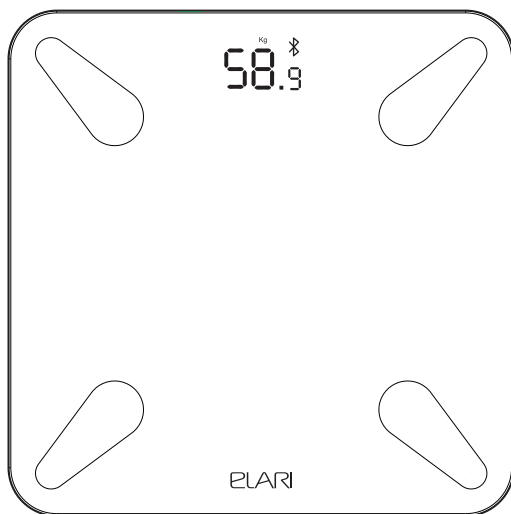


ELARI
SmartHome

ОПИСАНИЕ

Показания измерений,
например:
58 кг и 900 грамм

Единица измерения

Индикация
подключения

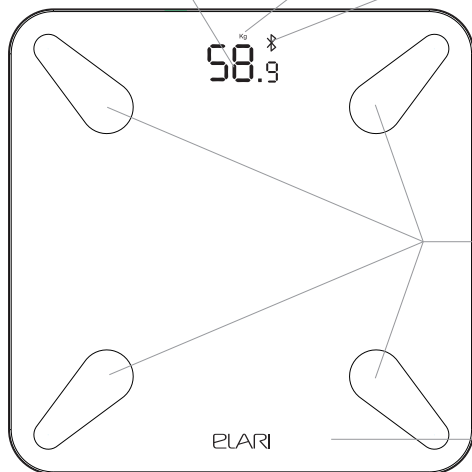

Встроенные
электроды

Платформа

Кнопка изменения единицы измерения и отсек для батареек
находятся на обратной стороне весов.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием. Используйте продукт строго по назначению.

Использование весов без подключения к приложению

1. Возьмите весы, откройте отсек для батареек и вставьте 3 батарейки AAA. Закройте отсек и поставьте весы на ровную поверхность.

Примечание: если на дисплее появится сообщение «Lo», замените батарейки.

2. Встаньте на центр платформы, а затем сойдите с весов. На экране отобразится «0.0».

3. После того, как цифры на дисплее погаснут, весы готовы к использованию.

4. Встаньте на весовую платформу и стойте без движений, пока весы не закончат измерение.

Примечание: всегда устанавливайте весы на твердую и ровную поверхность для точного измерения.

Если вы обнаружите расхождение в пределах 3 кг 2 раза подряд, повторите шаги п.п. 1–3.

Установка приложения

1. Установите на ваш смартфон приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей мобильной платформы.

2. Запустите приложение и войдите в аккаунт.

3. Если вы используете приложение впервые, необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении.

4. После регистрации вам будет предложено создать умный дом, дать ему название, например, «Квартира» или «Дача» и задать его местоположение, пользуясь геолокацией смартфона.

5. Следующим шагом выберите комнаты, которые будут доступны для управления в умном доме, например, «Спальня», «Гостиная», «Кухня».

6. В каждую из комнат вы можете добавить умные устройства ELARI, которыми будете управлять с помощью приложения или голосового помощника.

Подключение весов к приложению

1. Убедитесь, что на вашем смартфоне включен Bluetooth, а также ваш смартфон/планшет подключен к стабильному интернету.

2. Встаньте на весы, а затем сойдите. На экране отобразится «0.0».
3. На экране приложения автоматически отобразится окно «Добавляемые устройства: 1». Если этого не произошло, то перейдите к пункту 7.
4. Нажмите «Перейти к добавлению» и следуйте инструкциям в приложении.
5. После того как весы будут успешно добавлены, вы сможете изменить название, а также выбрать комнату, где будет расположено умное устройство.
6. Если умные напольные весы не подключились, необходимо повторить пункты 1–4.
7. На главном экране приложения нажмите кнопку «Добавить» или «+».
8. Выберите весы в списке добавляемых устройств и встаньте на весы, чтобы они включились.
9. После включения весов убедитесь, что индикатор Bluetooth мигает и следуйте инструкциям в приложении.

Возможности управления

В приложении ELARI SmartHome у пользователя есть возможность:

- установить единицу измерения;
- установить целевой вес;
- воспользоваться краткими рекомендациями, исходя из данных по вашему телу;
- отслеживать динамику изменений;
- контролировать любые отклонения в вашем телосложении благодаря тому, что весы анализируют 13 показателей измерения (Вес, Индекс массы тела, Доля жира, Мышечная масса, Уровень воды, Вес без жира, Костная масса, Метаболизм, Норма белка, Висцеральный жир, Возраст тела, Телосложение, Физическая оценка);
- взвешивать детей или домашних животных прямо на руках;
- использовать весы несколькими пользователями.

Обратите внимание, что по мере обновления программного обеспечения и приложения, функции и интерфейс могут быть изменены.

Полезная информация

- Протирайте устройство сухой или слегка влажной тканью без использования химических средств. Предварительно извлеките батарейки.
- Никогда не погружайте устройство в воду и не мойте под краном.

- Используйте рекомендованные батарейки.
- Убедитесь, что крышка отсека для батареек надежно закреплена.
- Установите батарейки правильно, соблюдая отметки «плюс» и «минус» на батарейке и отсеке.
- Храните неиспользованные батарейки в их упаковке и держите подальше от металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.
- Удалите разряженные батарейки из весов.
- Выньте батарейки из весов, если они не будут использоваться в течение длительного периода.
- Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте.
- Не глотайте батарейки. Если это произошло, то обратитесь за медицинской помощью.
- Не утилизируйте батарейки в огне.
- Не пытайтесь перезарядить обычные батарейки.
- Убедитесь, что весы находятся на плоской, ровной и твердой поверхности. Не ставьте их на ковры или мягкие поверхности.
- Всегда взвешивайтесь на одних и тех же весах, размещенных на одной и той же поверхности. Неровный пол может повлиять на показания.
- При намокании поверхность весов будет скользкой, будьте осторожны.
- Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед едой и всегда в одно и то же время дня для наиболее точных результатов.
- Для большей точности не рекомендуется проводить измерения в течение 2 часов после пробуждения.
- Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.
- После использования очищайте изделие слегка влажной тканью. Не используйте растворители и химические вещества, не погружайте изделие в воду.
- Избегайте перегрузки весов. В противном случае может произойти необратимое повреждение.
- Не разбирайте весы, кроме как для замены батарейки.
- Не храните весы в вертикальном положении, когда они не используются, так как это может привести к повреждениям.
- Избегайте чрезмерных ударов или вибрации устройства, например, падения весов на пол или предметов на весы.
- Пользователь, в тело которого вставлен какой-либо металлический

материал, может иметь неточности в измерениях содержания жира в организме.

- Пользователям кардиостимуляторов не рекомендуется использовать это устройство.
- Точность данных, измеряемых весами, может быть неточна в следующих случаях:
 - высокий уровень алкоголя
 - высокий уровень кофеина
 - после интенсивных занятий спортом
 - во время болезни
 - во время беременности
 - после тяжелой еды
 - при наличии проблем с обезвоживанием
 - ваши личные данные (рост, возраст, пол) были введены неправильно
 - если у вас мокрые или отёкшие ноги
- Сохраните данную инструкцию для справок в дальнейшем.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Изделие необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных помещениях без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Избегайте погружения устройства в воду. Если это произойдет, незамедлительно извлеките батарейки, после чего обратитесь в службу поддержки и/или авторизованный сервисный центр.
- Не вставляйте и не извлекайте батарейки влажными руками: это может привести к опасным последствиям.
- Не позволяйте детям играть с устройством: это может привести к травмам и другим опасным последствиям.
- Избегайте чрезмерного воздействия на устройство или вибрации, таких как падение весов на пол или предметов на весы.
- Извлеките батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного периода.

- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и/или разбирать устройство.

Правила и условия хранения и транспортировки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 85%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: до 85%, без образования конденсата. Рабочая температура: от 5 °C до 40 °C. Температура хранения: от -10 °C до 50 °C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта без взаимодействия с влагой.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия:

В: На дисплее появилась надпись «Lo».

О: Вам необходимо заменить батарейки.

В: На дисплее появилась надпись «Err».

О: Это указывает на превышение максимально допустимого веса.

В: На дисплее отображается вес, но в приложении нет данных или отображается «Ошибка 2»?

О: Убедитесь, что вы стоите на платформе босиком. Проверьте, что ваша нога касается электродов справа и слева. Убедитесь, что вы полностью заполнили параметры своего профиля. Проверьте, что весы подключены. Протрите электроды на платформе весов. Убедитесь, что на вашем смартфоне включен Bluetooth.

Если вышеописанное не решило проблему, удалите устройство из приложения ELARI SmartHome, а затем повторно добавьте его.

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии, следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Спецификация:

Платформа:	Закаленное стекло, белое покрытие
Максимальный допустимый вес:	180 кг
Единицы измерения:	Kg/Lb/St:Lb

Тензометрические датчики:	4 шт.
Автоматическое включение и выключение:	есть
Индикация перегрузки:	есть
Индикация низкого заряда:	есть
Дисплей:	светодиодный, 30x77 мм
Источник питания:	батарейки R03, 3 x AAA
Рабочая температура:	от 5 °C до 40 °C
Рабочая влажность:	влажность 85% или меньше
Поддержка связи:	Bluetooth
Корпус:	HIPS
Номинальный вес устройства:	1,15 кг
Номинальный размер устройства:	280x280x22 мм

Комплектация: весы, батарейки (3 шт.), инструкция, гарантийный талон*

*Гарантийный талон может быть частью инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор устройств умного дома ELARI. Настоящий гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность за изделие в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание в течение всего гарантийного срока. Обращаем ваше внимание на то, что гарантия на устройства ELARI не распространяется на повреждения, неисправности или сбои, вызванные неправильным обращением, несоблюдением условий эксплуатации, некорректной настройкой пользовательских параметров, модификаций или ремонта, выполненного сторонними лицами.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства реализуются уполномоченным дистрибьютором и распространяются только на изделия, предназначенные для продажи на территории Российской Федерации, приобретенные в России и прошедшие должную сертификацию.
2. Гарантийные обязательства по ремонту изделий действительны в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия первым пользователем и при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Сервисное обслуживание осуществляется авторизованными

сервисными центрами (АСЦ), список и адреса которых содержатся на странице поддержки веб-сайта help.elari.net

4. Сервисное обслуживание включает в себя ремонт или замену неисправных деталей компонентами, рабочие характеристики которых эквивалентны или превосходят установленные при производстве. По усмотрению АСЦ могут использоваться как новые, так и восстановленные детали и/или компоненты.

5. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности:

- а) кабели, переходники, адаптеры, крепления, кронштейны, батарейки;
- б) носители информации различных типов (диски с программным обеспечением, карты памяти и записанное на них программное обеспечение (ПО));
- в) чехлы, шнуры для переноски, клипсы-держатели на ремень, кронштейны и другие сопутствующие аксессуары, упаковку и документацию.

6. Дистрибьютор не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) если дефект возник в результате неправильного обращения с устройством, повлекшим механические повреждения, разгерметизацию корпуса, модификацию изделия;
- б) если дефект возник в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя;
- в) если устройство использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- г) если устройство имеет следы попыток несанкционированного ремонта;
- д) если дефект вызван несанкционированным изменением программного обеспечения;
- е) если устройство подвергалось доработке, в результате которой изменились его физические параметры;
- ж) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

7. Срок службы изделия – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия обратитесь в АСЦ для получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

Информация о продукте

Продукт: Умные весы ELARI

S/N:

Дата покупки

Информация о продавце

Имя

Адрес

Номер телефона

E-mail

Дата / штамп / подпись

Дата

Вид ремонта

Печать

Дата

Вид ремонта

Печать



Пожалуйста, убедитесь, что информация о продукте заполнена.
В противном случае гарантия может быть аннулирована.

Умные весы ELARI

Модель: SCL-BT1W

Изготовитель: Илай Инлайтинг Лимитед

Но.6, Оуя Родд, Точ Девэллопмент Зоун, Чжуншань, Гуандун, Китай

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО «Древо Жизни», Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, Тел.: +7 (495) 540-4266, www.elari.net



Телефон поддержки 8 (800) 500-5600

Больше информации о наших продуктах и адреса авторизованных сервисных центров на сайте поддержки: help.elari.net

На сайте вы можете оставить заявку в службу поддержки или напишите нам письмо: support@elari.net

Гарантия: 1 год. Срок службы: 2 года.

Дата производства: см. на упаковке

Сделано в Китае

С подробной инструкцией вы можете ознакомиться на сайте

<https://help.elari.net/>



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора.

Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Не подлежит обязательной сертификации.



www.elari.net